パロマ
遠隔強制追焚式ガス風呂釜

型式名: SB-131D

SB-131D

取扱説明書

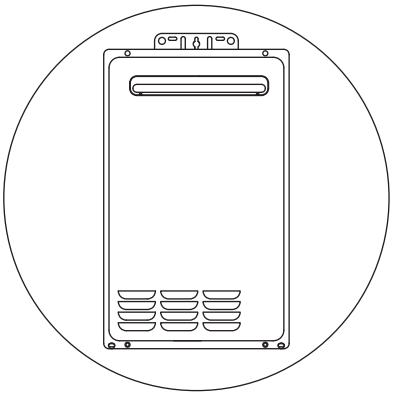

保証書付

このたびは遠隔強制追焚式ガス風呂釜をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

- ●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」を必ず最初から順番にお読みいただき、よく理解してくださるようお願いいたします。
  また、この「取扱説明書」をいつでもすぐに取り出せるところに大切に保管しておいてください。
- ●この「取扱説明書」に書かれている内容以外ではご使用にならないでください。
- ●「取扱説明書」を紛失された場合は、お近くのパロマまでお問い合せください。

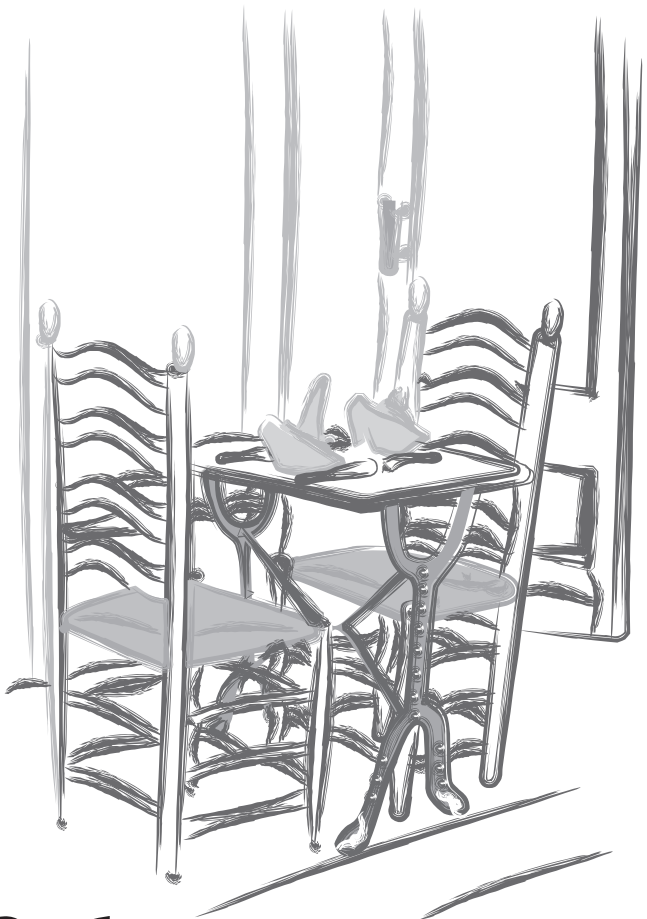

Paloma

もくじ

はじめに
- 各部のなまえ …… 1
- 必ずお守りください …… 2
- 準備と確認 …… 6

使いかた
- お風呂をわかすには …… 7
- おふろをあつくするには
  - 追いだき編 …… 9
  - 沸かし直し編 …… 10

上手に使って長持ちさせるには
- 故障かな？と思ったら …… 11
- 点検とお手入れ …… 13
- 凍結を防ぐには …… 14

仕様/アフターサービス
- 仕様 …… 16
- 保管とアフターサービス …… 17
- 保証書 …… 18

各部のなまえ

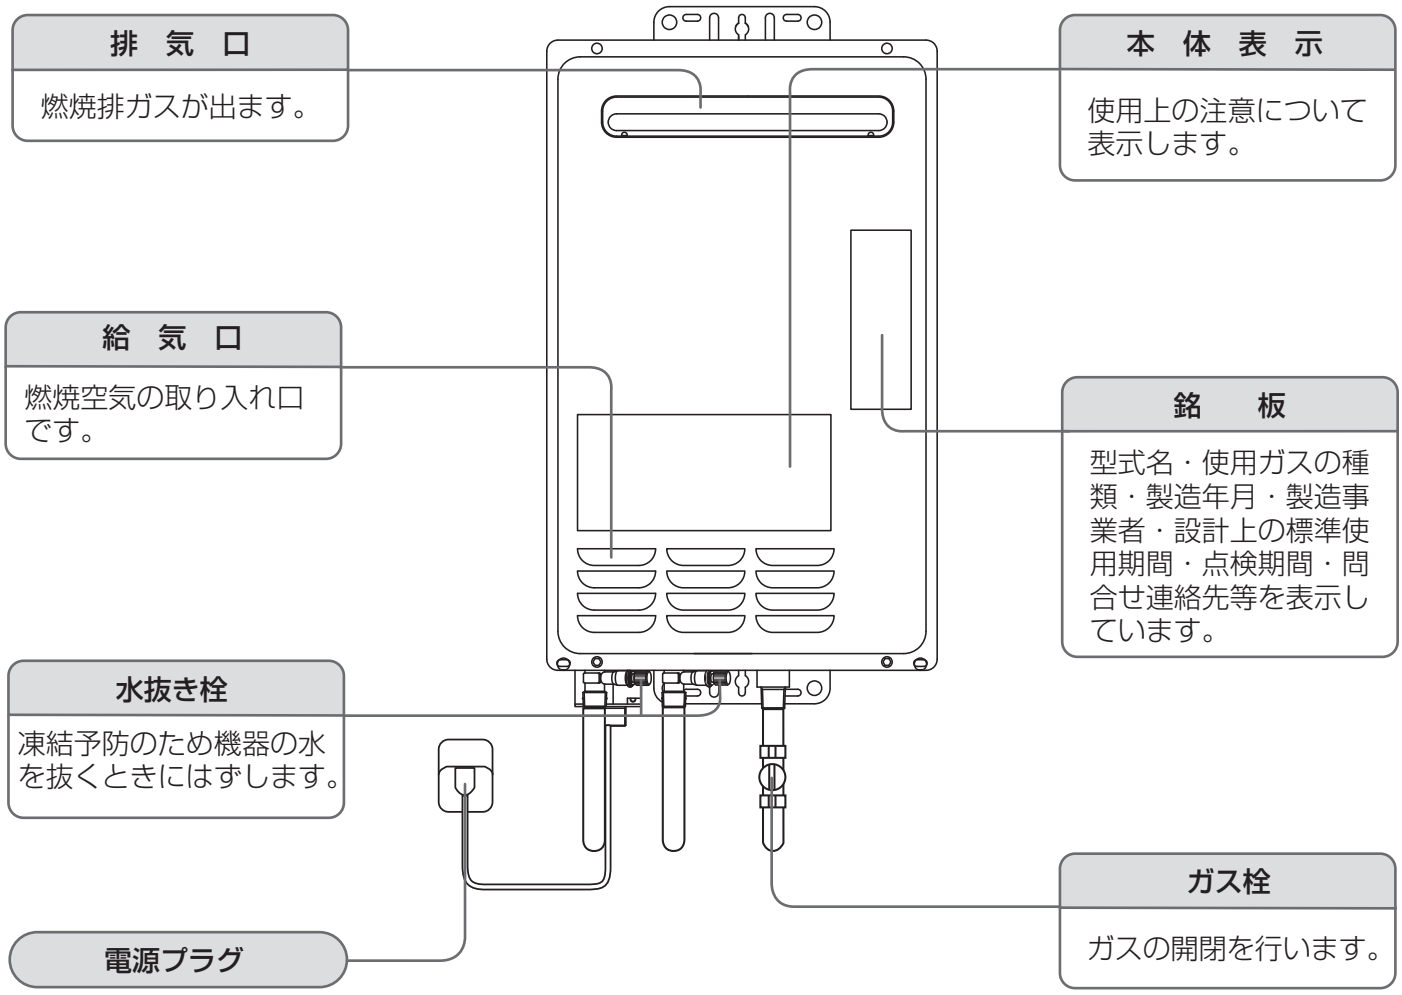
排　気　口
燃焼排ガスが出ます。
本　体　表　示
使用上の注意について表示します。
給　気　口
燃焼空気の取り入れ口です。
銘　　板
型式名・使用ガスの種類・製造年月・製造事業者・設計上の標準使用期間・点検期間・問合せ連絡先等を表示しています。
水抜き栓
凍結予防のため機器の水を抜くときにはずします。
ガス栓
ガスの開閉を行います。
電源プラグ

必ずお守りください

安全に正しくお使いいただくために

製品を正しくお使いいただくためや、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためにこの取扱説明書および製品への表示では、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠危険	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
⚠警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示について次のような意味があります。

⚠危険

屋外式機器

この機器は屋外式のため絶対に屋内に設置しない
→不完全燃焼を起こし危険です。

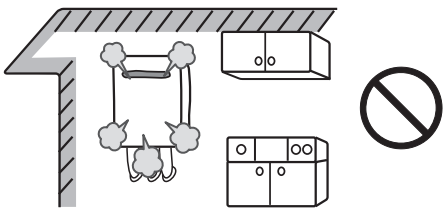

⚠警告

ガス漏れ時使用厳禁

ガス漏れに気付いたときはガス事業者（供給業者）の処置が終わるまでの間、絶対に火を付けたり電気器具（換気扇その他）のスイッチの入・切や電源プラグの抜き差しおよび周辺の電話を使用しない
→炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。
①すぐに使用をやめ、ガス栓を閉める。
②窓や戸を開け、ガスを外へ出す。
③お買い上げの販売店かお近くのガス事業者（供給業者）に連絡する。

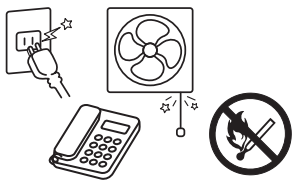

機器の設置（および付帯工事）

機器の設置・移動および付帯工事は、必ずお買い上げの販売店に依頼し、安全な位置に正しく設置して使用する

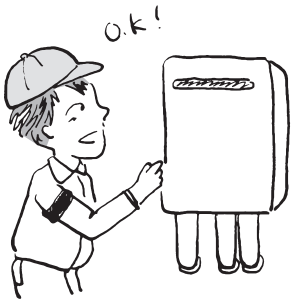

必ずお守りください

⚠警告

使用ガスおよび使用電源について

機器の銘板に表示してあるガス種(ガスグループ)および電源(電圧･周波数)の適合を確認する

→表示のガス種および電源が一致しないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどしたり、機器が故障する場合があります。
特に転居した場合は必ずガスの種類(電源の種類)が一致しているかどうか確認してください。

電源はＡＣ100Ｖを使用する

＊わからない場合はお買い上げの販売店かお近くのガス事業者(供給業者)に連絡する

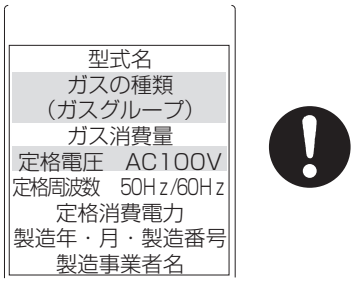

囲い禁止

設置後、機器や排気口を波板やビニールなどで囲わない

→不完全燃焼による一酸化炭素中毒や火災のおそれがあります。

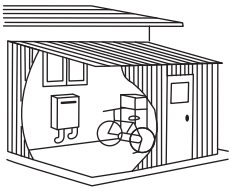

外壁の塗装や増改築、家屋の修繕時など養生シートで機器本体（排気口）を覆う場合は機器を使用しない

→不完全燃焼や一酸化炭素中毒の原因となります。

火災予防

機器および排気口の周囲には燃えやすいものを置かない

→火災の原因になります。

機器の周囲や上にスプレー缶、カセットこんろ用ボンベなどを置かない

→熱でスプレー缶の温度が上がり爆発するおそれがあります。

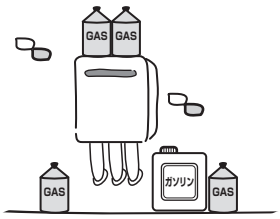

機器の周囲ではスプレー、ガソリン、ベンジンなど引火のおそれのあるものを使用しない

→引火して火災のおそれがあります。

やけどに注意

追いだき中は浴そうのバスアダプター付近に体を近づけない

→高温のお湯が出るためやけどのおそれがあります。

ガス接続(ガス事故防止)

この機器はネジ接続です。接続は配管技能者が行う必要がありますのでお買い上げの販売店にご相談ください。

⚠警告

異常時の処置

①点火しない場合または使用中に異常な燃焼、臭気、異常音、異常な温度を感じた場合、使用途中で消火する場合はただちに使用を中止しガス栓を閉める
②「故障かな?と思ったら」11、12ページに従い処置する
③上記の処置をしても直らない場合は使用を中止しお買い上げの販売店かお近くのパロマに依頼する

地震、火災などの緊急の場合は迅速に使用を中止しガス栓を閉める

分解禁止

修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理･改造は行わない
→異常作動してけがの原因となります。

子供に対する注意

浴そうのバスアダプター付近で水に潜ったりしない
→思わぬ事故につながることがあります。
＊特に小さな子供のいる家庭では注意が必要です。

おふろを沸かしているとき（浴そうに水はりしているとき）に子供を浴そうで遊ばせない
→思わぬ事故につながることがあります。

その他の使用時の注意

外壁の塗装や増改築、家屋の修繕時など養生シートで排気口を覆う場合は、機器を使用しない
→不完全燃焼や一酸化炭素中毒の原因となります。

⚠注意

用途について

追いだき以外の用途には使用しない
→思わぬ事故の原因となることがあります。

温泉水や井戸水･地下水の使用禁止

温泉水や井戸水･地下水を使わない上水道を使用する
→水質によっては機器の破損および水漏れの原因となります。
＊温泉水や井戸水･地下水をお使いになって生じた故障についての修理･補修費用はお客様の負担となります。

やけどに注意

使用中や使用直後は、排気口とその周辺は高温になっているので、手を触れない
→やけどのおそれがあります。

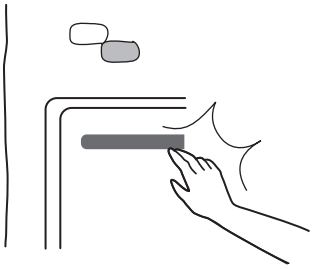

必ずお守りください

⚠注意

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない

ぬれた手で電源プラグを触らない
コンセントに水などがかからないようにする
→触ると感電のおそれがあります。

コードを持って引き抜かない

電源コードを引っ張ってプラグを抜かない
→コードを引っ張ると断線して発熱や発火の原因になります。

アース必要

この機器はアースが必要ですのでアースされていることを確認する

プラグにほこりを付着させない（清掃する）

電源プラグはほこりをふき取る
→発火の原因になります

たこ足配線禁止（許容電力以上の使用禁止）

たこ足配線禁止
→コンセントをたこ足配線するとコンセントが過熱され発火し、火災のおそれがあります。

プラグの不完全接続禁止（差し込みを確実に）／傷んだプラグ、コードの使用禁止

傷んだプラグ、コードは使わない
→差し込みがゆるいと感電や火災の原因になります。

コードの破損･加工禁止/コードへの無理な力や物乗せ禁止、たばね使用禁止

電源コードを加工したり無理な力を加えない
→感電、ショートや発火による火災のおそれがあります。

おねがい

家庭用製品

この製品は家庭用ですので業務用のような使用をすると機器の寿命が著しく短くなります。

浴そうの湯量に関する注意

追いだきするときは､浴そうの湯量がバスアダプターの上端より５ｃｍ以上あることを確認してください。湯量が少ないと火災、空だきによる機器の故障や浴そうの損傷の原因になります。

電源について

凍結予防運転のために電気を使用していますから、緊急のとき以外は電源プラグを抜かないでください。

補修用性能部品および補助具について

補修用性能部品および補助具は当社の純正部品以外は使わないでください。当社の純正部品以外のものを使用した場合の機器の故障、事故については、当社では責任を負いかねます。

リモコンの注意

・リモコンは子供がいたずらしないように注意してください。
・リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。
・リモコンは分解したり乱暴に扱わないでください。

薬用入浴剤や洗剤のご使用について

・硫黄、酸、アルカリを含んだ薬用入浴剤や洗剤は熱交換器が腐食する原因になりますので使用しないでください。
・入浴剤や洗剤は注意文を十分にお読みになってからお使いください。

おねがい

雷時の注意

雷が発生し始めたら速やかに運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。

ガス事故防止

使用後はリモコンを「切」にしてください。
長時間使用しない場合は、ガス栓も必ず閉めてください。

日常のお手入れ

浴そう、洗面台はこまめに掃除してください。湯あかが残っていると、水中に含まれるわずかな銅イオンと石鹸などに含まれる脂肪酸とが反応し、青く変色することがあります。

入浴時の注意

・浴そうのバスアダプターをタオルなどでふさぐと循環不良となり、ふろ沸かしができません。
・追いだき中や追いだき後の入浴時には十分かき混ぜ、手で湯温を確認して入浴してください。やけどのおそれがあります。

排気口の周囲

排気口からの排ガスによって過熱されて困るもの（危険物、植物、ペットなど）を置かないでください。

停電のときは

停電時は運転を停止します。通電後はあらためて操作してください。

準備と確認

ガス栓を全開にする

必ず全開で使用してください。

電源プラグをコンセントに差し込む

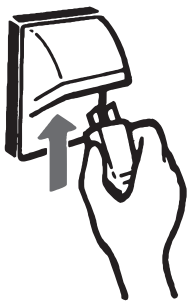

お風呂をわかすには

【FC-108-SB】

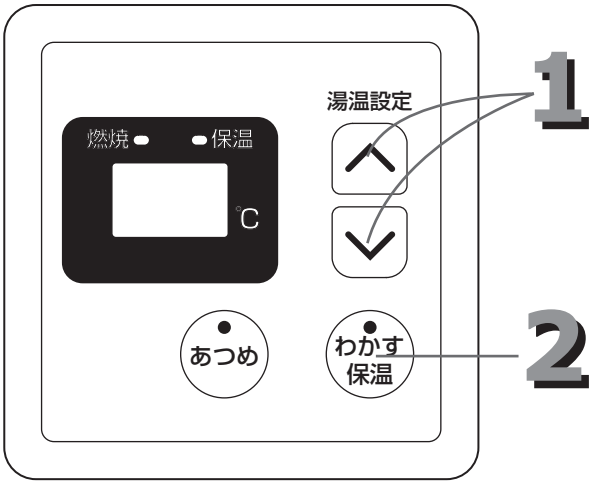

●リモコン表面に保護シートが貼ってある場合は、はがしてご使用ください。

水をはる

1.浴そうの排水栓を閉める

2.浴そうのバスアダプターにフィルターがついていることを確かめる

3.浴そうのバスアダプターの上端より5cm以上になるまで給水する

4.浴そうのふたをする

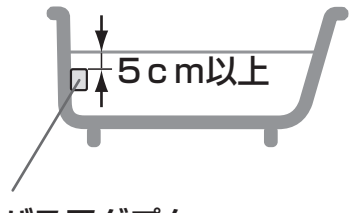

バスアダプター

1 お湯の温度を調節する

湯温設定



あつく

ぬるく

●38℃～48℃の1℃きざみで調節できます。38℃～45℃までは、押し続けると連続して変わります。
●設定を記憶します。

前回設定の温度

2 「わかす 保温」スイッチを押す

設定温度まで
沸かしあげます。

燃焼ランプ点灯

保 温 運 転

沸きあげ終了後、自動的に保温運転に入ります

保温ランプ点灯

- お湯が冷めたら設定温度まで追いだきします。
- **4時間後**自動停止し、「保温ランプ」と「わかす 保温」スイッチが消灯します。

保温時間を変えるには（0〜9時間の間で選びます。）

1 （わかす 保温スイッチを押して）リモコン「切」にする

2 わかす 保温 ＋ ∧ 同時に押す

3 点灯 4 前回設定の保温時間を表示

4 湯温設定 ∧ ∨ 0〜9時間の間で時間を設定する

5 消灯 保温時間が消えると設定完了
●設定を記憶します。

沸かし直し

残り湯を沸かし直したいときも、同じ手順を行います。
（保温不要の場合は10ページ参照）

途中でやめたいとき
もう一度

押す

おふろをあつくするには・・・追いだき編

自動保温中、または沸かし直し直後、もう少しあつくしたいと思ったときに、
スイッチ１つで追いだきできます。（設定温度プラス１～３℃まで）

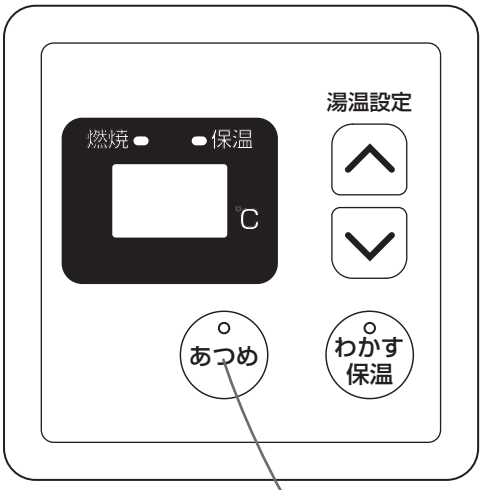

運転前の準備

浴そうのバスアダプターの上端より５ｃｍ以上お湯が入っていることを確認する

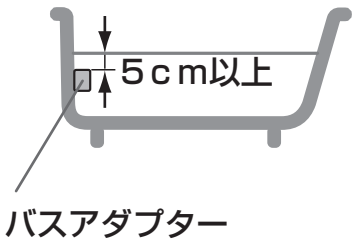

５cm未満の場合、空だきのおそれがあります。

「あつめ」スイッチを押す

●設定温度より1℃高い温度まで追いだきします。

燃焼ランプ

「あつめ」スイッチを押すごとにプラス1℃→プラス2℃→プラス3℃→切と温度を調節できます。

●その後自動的に止まります。

・・・沸かし直し編

前日の残り湯を沸かし直したいけれども、保温は不要、というときはあつめ機能を使って沸かし上げます。
（保温もしたい場合は8ページ参照）

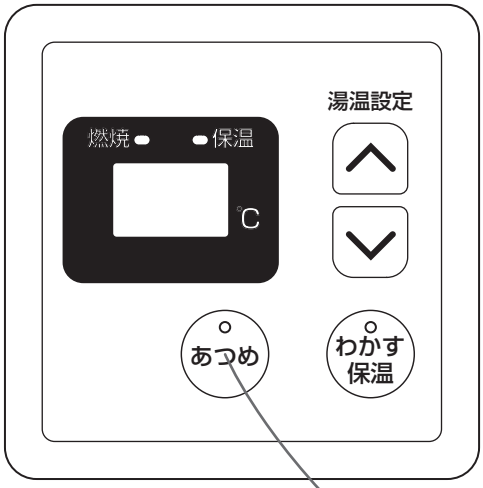

運転前の準備

浴そうのバスアダプターの上端より５ｃｍ以上残り湯が入っていることを確認する

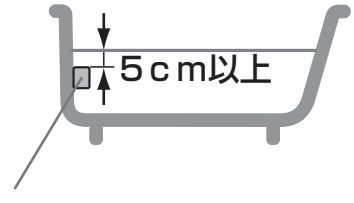

バスアダプター

５cm未満の場合、空だきのおそれがあります。

「あつめ」スイッチを押す

●設定温度まで追いだきします。

燃焼ランプ

前回設定の温度

●その後自動的に止まります。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら、リモコンにエラーコードが点滅表示されていないか確認します。

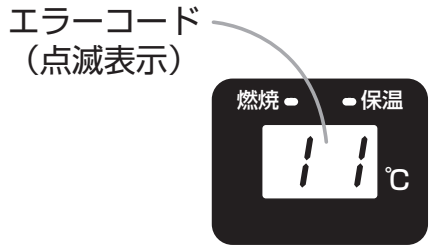

エラーコードが表示されたら

1.「わかす 保温」スイッチを押して、リモコンを「切」にする。
　5分程待ってから、再びリモコンの「わかす 保温」スイッチを「入」にする。
2.それでもなおエラーコードが表示される場合、
　●下記以外のエラーコードが表示される場合は3へ
　●下記のエラーコードが表示される場合は、リモコンの「わかす 保温」スイッチを押して、リモコンを「切」にする。
　　下記の処置をした後、再使用する。それでもエラーコードが表示される場合は3へ
3.リモコンを「切」にし、ガス栓を閉めた後、お買い上げの販売店かお近くのパロマまで点検・修理を依頼する。
　このとき作業を円滑に行うため、エラーコードの表示をお知らせください。

エラーコード	原　　因	処　　置
11	ガス栓の開きが不十分	ガス栓を全開にする
12	LPガスがなくなりかけている（LPガス使用の場合）	ボンベを交換する
32	バスアダプターのフィルターが目詰まりしている	フィルターの掃除をする
25	お湯（水）がバスアダプターの上端より5ｃｍ以上満たないのに、あつめスイッチを押した	バスアダプターの上端より5ｃｍ以上お湯（水）を満たす
		排水栓を確実に閉める
	バスアダプターのフィルターが目詰まりしている	フィルターの掃除をする

エラーコードが表示されていない場合

エラーコードが表示されていない場合は、下記の症状に応じた処置を行ってください。
それでもなお不具合のある場合やおわかりにならない場合は、お買い上げの販売店かお近くのパロマまでお問い合わせください。

現　象	原　因　と　処　置
リモコンのスイッチが点灯しない	●停電している（6ページ）電源プラグが抜けている
お湯が白く濁って見える	●水中に溶け込んでいた空気が熱せられ、大気圧まで急速に減圧されることによって細かい泡となって出てくる現象です。ビール、サイダー等の泡と似た現象であり、汚濁とは違い無害です。
排気口から白い煙が出る	●外気温が低いときに排気ガス中の水蒸気が白く見えますが、故障ではありません。
バスアダプターよりボコボコとアワが出る	●異常ではありません。
冬期など寒いときにポンプが自動的に動く	●外気温が下がると自動的にポンプが運転し、凍結を予防します。（14ページ）

点検とお手入れ

●日常の点検・お手入れは必ず行ってください。
●故障または破損したと思われる場合は使用しないで、お買い上げの販売店かお近くのパロマまで点検・修理を依頼してください。
●お手入れの際には必ず電源プラグを抜き、ガス栓を閉め、機器が冷えてから行ってください。
●お手入れの際、指先には十分注意してください。

点検のポイント（ご使用のたびに）

1.給気口・排気口を異物やほこりでふさいでいませんか?
2.機器のまわりに燃えやすいものはありませんか?
3.運転中に異常音は聞こえませんか？
4.機器配管からガス漏れ・水漏れはありませんか?
5.外観に変色等の異常はありませんか?
6.電源プラグにほこりがたまっていませんか？

お手入れのしかた（月に１回程度）

本体・リモコン

水気をかたくしぼったやわらかい布に台所用中性洗剤を含ませて汚れを落とし、乾いた布で水気を十分ふき取る

おねがい

●シンナー、ベンジンや酸性・アルカリ性洗剤は使わないでください。機器損傷の原因になります。印刷・塗装面にはみがき粉、たわしなど固いものは使わないでください。表面を傷付けます。
●リモコンは防水タイプですが故意に水をかけないでください。

フィルター

1.バスアダプターのフィルターを左に回してはずす
2.フィルターを掃除する
●目詰まりするとふろ沸かししない原因となります。
3.元通りに取り付ける

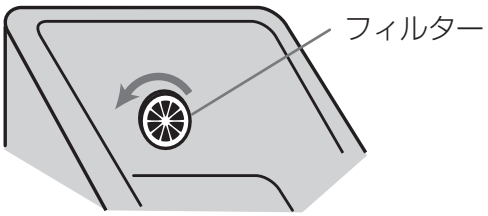

⚠警告

フィルターを掃除した後は、必ず元のように取り付ける
→はずしたまま使用すると、バスアダプターからの熱湯でやけどをするおそれがあります。

定期点検のおすすめ

より長く安全にお使いいただくために、2年に1度程度（使用頻度の高い場合は1年に2回程度）の定期点検を受けられることをおすすめします。お買い上げの販売店かお近くのパロマまでご相談のうえ、お申しつけください。（有料）

凍結を防ぐには

ポンプ運転による凍結予防方法

外気温が下がると自動的にポンプで浴そうの水を循環させて凍結を予防します。

凍結予防のため、
ポンプ運転時は
電源プラグは抜
かないでください。

知っておいてね

この方法は配管も凍結予防できます。

おねがい

ポンプ運転により凍結を防止するため、寒冷時は浴槽に必ず水を張った状態（浴槽内のバスアダプターの上端より5cm以上）にしておいてください。

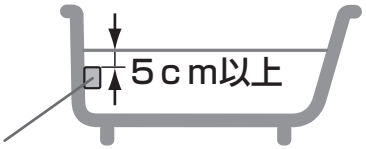

バスアダプター

長期間使用しないとき

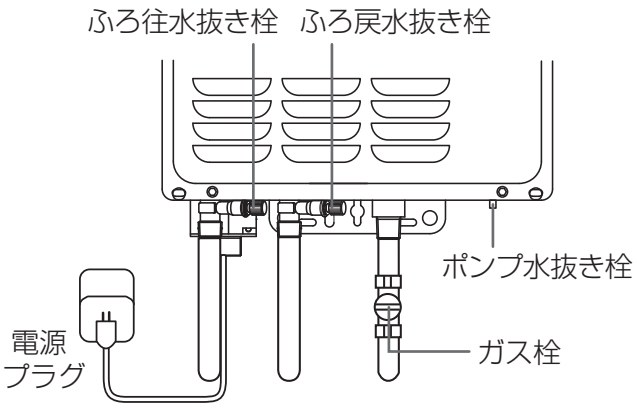

知っておいてね

配管の凍結予防はできませんので、配管は水入口、湯出口まで保温材でおおうなどして凍結予防してください。

水を抜きます。

①浴そうの水を排水する

②「わかす 保温」スイッチを押してリモコンを「切」にする
（2階浴室など、浴そうが機器より高い位置にある場合は、ふろ往水抜き栓をゆるめる）

③リモコンの「湯温設定」スイッチ ∧ ∨ を同時に5秒間押し、リモコン表示部に「ōF」が点滅したら手を離す
約5分後にブザーが鳴って「ōF」が消えるのでそれまで放置する

④ガス栓を閉める

⑤ポンプ水抜き栓をゆるめる

⑥ふろ往水抜き栓、ふろ戻水抜き栓をはずす

⑦電源プラグを抜く

●再度使用するまでこのままにしておきます。

凍結を防ぐには

凍結したときは

●凍結すると、機器の破損・異常を起こし、水もれや空だきなどのおそれがあります。
●凍結したときは解けるのを待ち、水もれや作動に異常がないか確認してからお使いください。
●凍結予防せずに凍結して、機器や配管を損傷させた場合の修理は有料となります。
凍結予防せずに凍結した場合の事故については当社では責任を追いかねます。

水抜き後再使用するとき

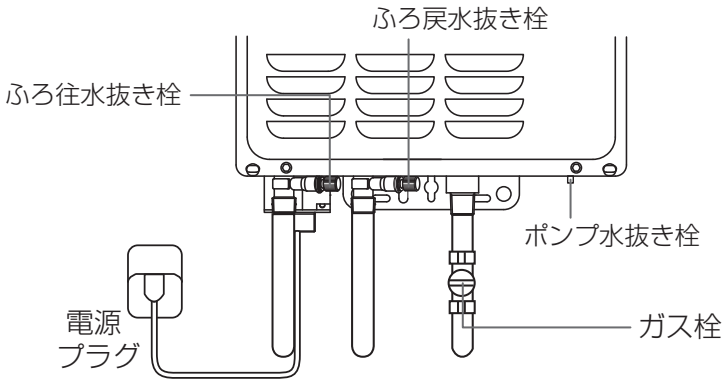

【バスアダプター】

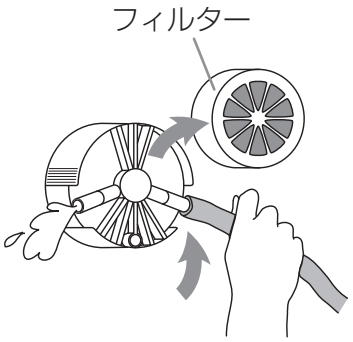

①電源プラグをコンセントに差し込む
②ふろ往水抜き栓、ポンプ水抜き栓、ふろ戻り水抜き栓を閉める
③バスアダプターのフィルターをはずし、左右いずれかの穴にホースを当てて水道水を注水する
もう一方の穴より水が連続的に出るまで水を十分入れる
④注水後、フィルターを取り付ける
⑤ガス栓を全開にする

仕　様

品名		SB-131D
型式名		SB-131D
種類	設置方式	屋外壁掛型
点火方式		連続スパーク方式
電気関係	電源	AC100V（50Hz／60Hz）
	消費電力	112W／145W（50Hz／60Hz）
	待機時消費電力	4.7W
外形寸法		高さ565×幅350×奥行195mm
質量（本体）		17kg
接続	ガス	R1/2（15A）
	追いだき（往き戻り）	R1/2（15A）
電源コードの長さ		1.5m
安全装置		立消え安全装置・過熱防止装置・空だき防止装置・空だき安全装置・残火安全装置・漏電安全装置・凍結予防装置・沸騰防止装置・電流ヒューズ

使用ガスグループ		ガス消費量　　kW
都市ガス用	12A	14.1
	13A	15.1
LPガス用		15.1

◎本仕様は改良のためお知らせせずに変更することもあります。

保管とアフターサービス

保管（長期間使用しないとき）

水を抜きます。(「凍結を防ぐには」14、15ページ参照)

アフターサービスについて

点検・修理を依頼されるとき

11ページ「故障かな?と思ったら」を見てもう一度確認していただき、それでも直らないときは、お買い上げの販売店かパロマサービスコールセンターまでご連絡ください。パロマサービスコールセンターは24時間受付いたしますので、ご利用ください。**なお、アフターサービスをお申しつけのときは右記の内容をお知らせください。**

- **ご住所・ご氏名・電話番号**
- **現象(できるだけ詳しく)**
- **品名・型式名(銘板表示のもの)**
- **ご購入日・ガス種**
- **道順**

修理についてのお問い合わせは	パロマサービスコールセンター **0120-193-860**	受付時間：24時間修理受付

商品について不明な点はパロマお客様相談室までご連絡ください。

商品についてのお問い合わせは	パロマお客様相談室 **052-824-5145** 〒467-8585　名古屋市瑞穂区桃園町6番23号	受付時間：平日　8：30～18：00 （土・日・祝日・弊社指定定休日を除く）

お近くの下記サービスセンターでのお問い合わせも受付しております。
【各地区のサービスセンター】受付時間：平日　9：00～18：30（土・日・祝日・弊社指定定休日を除く）

ご相談窓口	住　所	TEL	FAX
北海道サービスセンター	〒001-0033 札幌市北区北３３条西７丁目１－１	011-726-2822	011-736-7374
東　北サービスセンター	〒983-0041 仙台市宮城野区南目館２０－１０	022-239-1848	022-238-0838
首都圏サービスセンター	〒114-0015 東京都北区中里3-11-9太平中里ビル2階	03-6858-8600	03-6858-8601
中日本サービスセンター	〒467-8585 名古屋市瑞穂区桃園町６－２３	052-824-5101	052-824-5385
近　畿サービスセンター	〒550-0013 大阪市西区新町3-13-20パロマアワザビル2階	06-6534-6751	06-6534-6755
中四国サービスセンター	〒732-0804 広島市南区西蟹屋３丁目８－１２	082-262-8341	082-263-2400
九　州サービスセンター	〒812-0016 福岡市博多区博多駅南２-９-１３	092-472-0924	092-471-8400

＊住所・電話番号などは変更することがありますのであらかじめご了承願います。

補修用性能部品の保有期間について

補修用性能部品は当製品製造打ち切り後7年間保有しております。

ガスの種類が変わるとき

ご贈答、転居等によりガスの種類が変わるときは、ガス器具の調整が必要となりますので、お買い上げの販売店かお近くのパロマまでご連絡ください。
この場合、費用は保証期間中でも有料となります。

製造年月について

製造年月は本体貼付けの銘板でお確かめください。

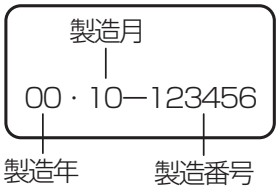

保 証 書

品　　名	遠隔強制追焚式ガス風呂釜

このたびは当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書はお客様の正常な設置･使用状態において万一機器本体が故障した場合には、本書の記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

《無料修理規定》

1. 取扱説明書､本体貼付けラベル等の注意書きに従った正常な設置･使用状態で故障した場合には､お買い上げの販売店かお近くのパロマが無料修理致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は､お買い上げの販売店かお近くのパロマにご依頼のうえ､本書をご提示ください｡なお､離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください｡
4. ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には､お近くのパロマへご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
   (イ) 取扱説明書によらないでご使用になったり使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
   (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動 (取付工事依頼の必要な機器の場合)､落下等による故障および損傷
   (ハ) 公害、火災、水害、地震、落雷、凍結等の天災地変、ねずみ・鳥・くも・昆虫類の侵入、異常電圧（電気部品搭載の機器の場合）、供給事情（燃料・給水等）などによる故障および損傷
   (ニ) 一般家庭用以外（例えば、業務用使用、車輌、船舶への搭載等）に使用された場合の故障および損傷
   (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
   (ヘ) 消耗部品の取替えおよび保守等の費用
   (ト) 本書の提示がない場合
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
   (This warranty is valid only in Japan.)
7. 本書は再発行致しませんので､紛失しないように大切に保管してください。

お客様	お名前　　様	保証期間	お買い上げ　年　月　日から1年
	ご住所　〒	販売店名	店名
			住所
	お電話		電話番号

株式会社 パロマ
〒467-8585　名古屋市瑞穂区桃園町6番23号
TEL 052 (824) 5145

修 理 記 録

年　月　日	修 理 内 容	サービス員 ㊞

＊この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店かお近くのパロマにお問い合わせください。

＊保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくはアフターサービス欄をご覧ください。

Paloma

20168020010

23. 12. ⑩ OG 20 16802